

DATE :
FICHE PRODUIT d

CABINE DE PEINTURE SAIMA

THESIS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES & DIMENSIONS

DIMENSION en mm	INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE	VITESSE D'AIR	Norme CRAM
LONGUEUR	7 m 21	7 m 33	DÉBIT HORAIRE TOTAL	32 000 m ³ /h
LARGEUR	3 m 96	4 m 07	PUISSANCE BRÛLEUR (EN OPTION)	260 kW
HAUTEUR	2 m 80	3 m 50	NIVEAU SONORE	de 75 à 80 db
			PUISSANCE ÉLECTRIQUE INSTALLÉE	58 kW

PROTOCOLE DE MESURE DE VITESSE D'AIR

Mesure prises avec cabine vide sans subjectile


VITESSE D'AIR MOYENNE :

Supérieur ou égale à **0.3m/s**

Aucuns points inférieur à **0.25 m/s**

RÉPARTITION DES POINTS DE MESURES :


15 points de mesures pas à moins de 50 cm des parois de la cabine, sans dépasser 1.50 m entre chaque points et à 90cm au dessus du sol de la cabine.

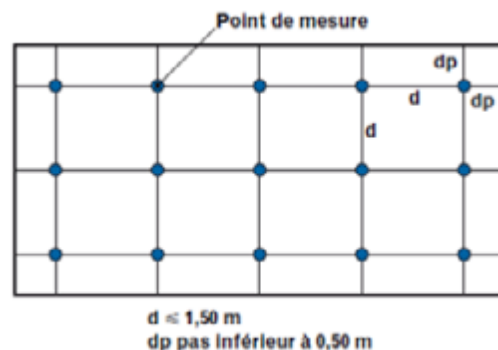

STRUCTURE

SOUBASSEMENT MÉTALLIQUE

LARGEUR CAILLEBOTIS	998 mm
LONGUEUR CAILLEBOTIS	731 mm
HAUTEUR CAILLEBOTIS	30 mm
CAPACITÉ	680 kg
IMPACT ROUE	250x250 mm
RAMPE PNEUMATIQUE	En option

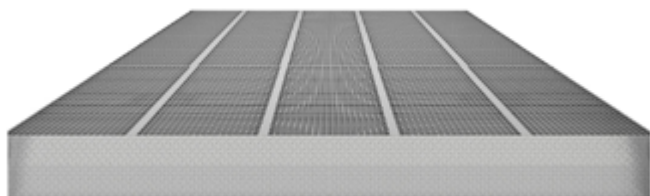

FILTRES SOUS GRILLES PAINT-STOP

EFFICACITÉ	94%
PERTE DE CHARGE INITIALE	22 Pa
PERTE DE CHARGE MAX	250 PA
MAX TEMPÉRATURE	100°C
CLASSIFICATION AU FEU	CLASS F1 conforme Din 53438
CLASSIFICATION (EN 779-Eurovent)	G3
NOMINAL VITESSE D'AIR	1,5 m/s
ACCUMULATION	4.000 gr/mq
RÉGÉNÉRATION	Non

PAROIS

COMPOSITION DES PAROIS

Parois latérales avec panneaux modulaires de double tôle dim 10/10 mm. galvanisées, épaisseurs 55 mm.


Calorifugées avec laine minérale.

ASPECT ET COULEUR DES PAROIS

Partie interne plastifiée en blanc,
Partie externe plastifiée bleu, gris, rouge ou blanc.

ISOLATION DES PAROIS

Fibre traitée avec résines thermo-endurcies, imperméable, inodore, imputrescible, résistant aux solvants, antistatique, ininflammable. Isolation thermique.

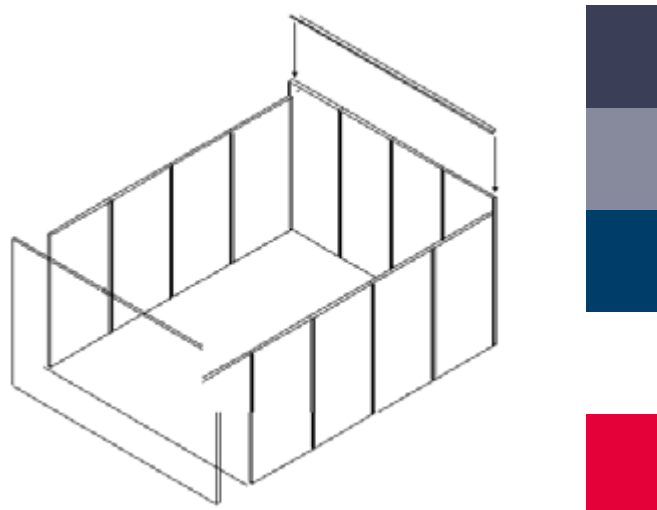

ÉCLAIRAGES

- 4 rangées d'éléments d'éclairage :
- 2 sur les panneaux obliques
 - 2 sur les parois latérales

PORTAIL D'ENTRÉE 4 BATTANTS

4 portes frontales à ouverture totale
Joints d'étanchéité en néoprène pour une excellente résistance aux solvants.
Épaisseur des battants : 70 mm.
Haute résistance à la température et aux vapeurs de solvants.
Grandes zones vitrées pour la vision intérieure de la cabine.
Fermeture composée de matériel en acier avec poignée renforcée et charnières réglables en profondeur et en hauteur.
Passage : Dim. 3m79 L x 2m72 H.

PLÉNUM FILTRANT & FILTRES


PLÉNUM	3m20 Largeur/ longueur maximale
NOMBRE FILTRES	6
DIMENSION FILTRES	1.120x3.150m
EFFICACITÉ	96%
PERTE DE CHARGE INITIALE	25 Pa
PERTE DE CHARGE MAX	450 PA
MAX TEMPÉRATURE	100°C
CLASSIFICATION AU FEU	CLASS F1 conforme Din 53438
CLASSIFICATION (EN 779-Eurovent)	G3
VITESSE D'AIR NOMINAL	1,5 m/s
ACCUMULATION	419 gr/mq
RÉGÉNÉRATION	Non



PORTE DE SERVICE LATÉRALE

Porte de service latérale droite ou gauche au choix avec vitrage. Fermeture avec barre anti-explosion.
Dim. utiles : Largeur 0.90m Hauteur 2.10m

GROUPE À SOUPRESSION ÉQUILIBRE AVEC FILTRES DE SORTIE À CELLULES - Dim. 3m66 x 1m47

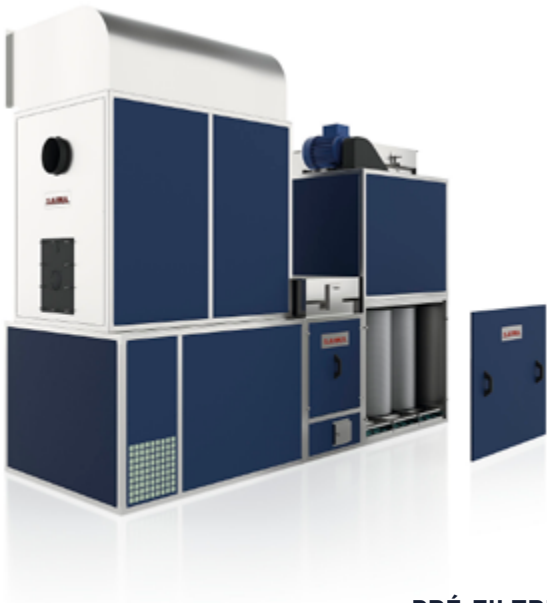

PARTIE POUSSÉE D’AIR

1	Moteur(s) avec démarrage temporisé	11 kW/380 volts
1	Ventilateur centrifuge	
0	Batterie électrique	kW

EXTRACTION D’AIR

1	Moteur(s) avec démarrage temporisé	11 kW/380 volts
1	Ventilateur centrifuge	
	Pré-filtration	6 cellules

	PRÉ-FILTRES DU GROUPE GÉNÉRATEUR	FILTRES EXTRACTEURS - CELLULES DE PRÉ-FILTRAGE
EFFICACITÉ	90%	94%
PERTE DE CHARGE INITIALE	23 Pa	22 Pa
PERTE DE CHARGE MAX	250 PA	250 Pa
MAX TEMPERATURE	100°C	100°C
CLASSIFICATION AU FEU	CLASS F1 conforme Din 53438	CLASS F1 conforme Din 53438
CLASSIFICATION (EN 779-Eurovent)	G4	G3
NOMINAL VITESSE D’AIR	1,5 m/s	1,5 m/s
ACCUMULATION	530 gr/mq	4.000 gr/mq
RÉGÉNÉRATION	Oui	Non

SYSTÈME DE CHAUFFAGE ENDOTHERMIQUE



Panneaux endothermiques sur les parois latérales	11
Panneaux endothermiques sur les parois du fond	4
Total panneaux	36 kW

TABLEAU DE COMMANDE

ARMOIRE DE PUISSANCE

Placée sur le groupe générateur avec :

- 1 armoire métallique
- 1 sectionneur général sur la porte avec verrouillage
- 1 arrivée sur borne 3 phases : Neutre + terre
- Relais "télé mécanique"
- Démarrage temporisé "OMRON"
- Protection moteur (type A.M.), protection commande (type fusion rapide)
- Auto-transfo 380-110 volts

TABLEAU DE COMMANDE (*écran tactile en option*)

En 24 volts, placé près d'une porte d'accès, composé de tous les instruments de commande et de sécurité.

- Interrupteur à clés avec voyant de mise sous tension
- Interrupteur pour commande éclairage droit avec voyant mise sous tension
- Interrupteur pour commande éclairage gauche avec voyant mise sous tension
- Arrêt d'urgence
- Interrupteur pour commande ventilation avec voyant de mise sous tension
- Compteur horaire
- Contrôle manuel de la pression et saturation des filtres.
- Régulation pour la commande de la température de pistelage et étuvage

